

Installation and Service Instructions

PLEASE READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING THIS FIXTURE

GENERAL: Upon receipt, thoroughly inspect the fixture for any freight damage which should be brought to the attention of the delivery carrier. Compare the model number listed on the packing slip with the fixture label on the housing to assure you have received the correct material.

SAFETY: This fixture should be installed in strict accordance with the National Electrical Code and any local requirements. Installation and servicing of this fixture should be performed by qualified personnel. Do not use this equipment for other than intended use.

WARNING: Risk of fire or Shock. Disconnect power at fuse or circuit breaker panel prior to installation or service. If not Qualified, consult an electrician for installation. Hi-Power LED's are extremely bright; do not look directly at LED when on as it could cause temporary or permanent blindness.


INSTALLATION:

Hanging Mount

1. Install a suitable eyebolt or similar mounting hardware at the desired mounting location. (not Included)
2. Hang the fixture using the supplied aircraft cable.
3. Install a suitable plug onto the power cord end and plug into the nearest outlet; or wire directly into junction box using suitable strain relief. (See Wiring Dia.)

Surface Mount

1. Install mounting brackets (Included) on the fixture with provided hardware.
2. Drill holes in the mounting surface to align with holes in the fixture brackets.
3. Secure fixture to mounting surface and set desired angle.
4. Install a suitable plug onto the power cord end and plug into the nearest outlet; or wire directly into junction box using suitable strain relief. (See Wiring Dia.)

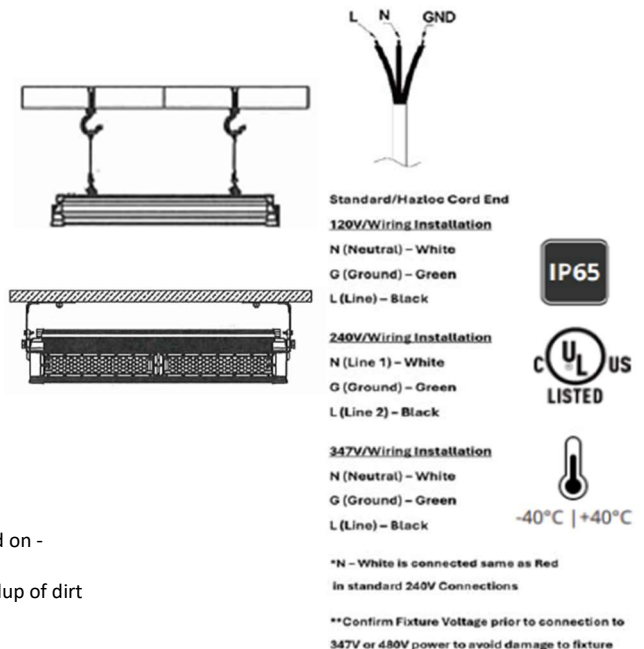

TROUBLE SHOOTING:

Fixture will not turn on - Check power source or electrical connections
Fixture flickers when turned on - Check Voltage of Power Source

Fixture operates normally then flickers after (x) number of hours - Check fixture for excessive buildup of dirt or debris on cooling fins or if fixture location is near a heat source.

MAINTANENCE: Keep surface clean of dust or dirt buildup. Excessive buildup on the surface can cause extreme localized temperatures and may cause warping or melting of strip light. Use of high-pressure water spray on the fixture is not recommended as this may damage the seals and allow water to enter the fixture.

Warranty: All Lumisave fixtures carry a 5 year warranty.

Note: There are no field serviceable parts. Any Modifications to the fixture will void Hazardous Location Certification. Any misuse of fixture will void Warranty, for Warranty details or Service and Support please see www.Lumisave.com

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

Instructions d'installation et de service

VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVANT D'INSTALLER CE LUMINAIRE

GÉNÉRAL: Dès réception, inspectez soigneusement le luminaire pour détecter tout dommage causé lors du transport. Tout dommage doit être signalé au transporteur. Comparez le numéro de modèle indiqué sur le bon de livraison avec l'étiquette du luminaire pour vous assurer d'avoir reçu le bon produit.

SÉCURITÉ: Ce luminaire doit être installé en stricte conformité avec le Code canadien de l'électricité et les exigences locales. L'installation et l'entretien de ce luminaire doivent être effectués par du personnel qualifié. N'utilisez pas cet équipement à d'autres fins que celles prévues.

AVERTISSEMENT: Risque d'incendie ou d'électrocution. Coupez l'alimentation électrique au panneau de fusibles ou de disjoncteurs avant l'installation ou l'entretien. Si vous n'êtes pas qualifié, consultez un électricien pour l'installation. Les DEL haute puissance sont extrêmement lumineuses; ne regardez pas directement la DEL lorsqu'elle est allumée, cela pourrait provoquer une cécité temporaire ou permanente.


INSTALLATION:

Montage Suspendu

1. Installez un anneau de levage approprié ou un matériel de montage similaire à l'emplacement souhaité (non inclus).
2. Suspendez le luminaire à l'aide du câble aérien fourni.
3. Installez une prise appropriée à l'extrémité du cordon d'alimentation et branchez-la dans la prise la plus proche; ou raccordez directement au boîtier de jonction en utilisant un serre-câble approprié (voir le schéma de câblage)

Montage en Surface

1. Installez les supports de montage (inclus) sur le luminaire à l'aide du matériel fourni.
2. Percez des trous dans la surface de montage pour les aligner avec les trous des supports du luminaire.
3. Fixez le luminaire à la surface de montage et ajustez à l'angle souhaité.
4. Installez une prise appropriée à l'extrémité du cordon d'alimentation et branchez-la dans la prise la plus proche; ou raccordez directement au boîtier de jonction en utilisant un serre-câble approprié (voir le schéma de câblage).

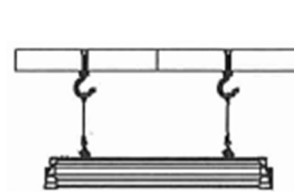

Standard/Hazloc Cord End
120V/Wiring Installation

N (Neutral) – White
G (Ground) – Green
L (Line) – Black

240V/Wiring Installation

N (Line 1) – White
G (Ground) – Green
L (Line 2) – Black

347V/Wiring Installation

N (Neutral) – White
G (Ground) – Green
L (Line) – Black

*N – White is connected same as Red
in standard 240V Connections

**Confirm Fixture Voltage prior to connection to
347V or 480V power to avoid damage to fixture



DÉPANNAGE:

Le luminaire ne s'allume pas : Vérifiez la source d'alimentation ou les connexions électriques.

Le luminaire scintille à l'allumage : Vérifiez la tension de la source d'alimentation.

Le luminaire fonctionne normalement puis scintille après un certain nombre d'heures : Vérifiez l'accumulation excessive de saleté ou de débris sur les ailettes de refroidissement, ou si le luminaire est placé près d'une source de chaleur.

ENTRETIEN: Maintenez la surface propre de toute accumulation de poussière ou de saleté. Une accumulation excessive peut entraîner des températures localisées élevées et provoquer une déformation ou une fonte du luminaire. L'utilisation d'un jet d'eau haute pression sur le luminaire n'est pas recommandée, car cela pourrait endommager les joints et permettre à l'eau de pénétrer dans le luminaire.

Garantie : Tous les luminaires Lumisave bénéficient d'une garantie de 5 ans.

Remarque : Il n'y a pas de pièces réparables sur le terrain. Toute modification du luminaire annulera la certification pour les emplacements dangereux. Toute utilisation inappropriée du luminaire annulera la garantie. Pour plus de détails sur la garantie ou pour obtenir un service et un support, veuillez consulter www.Lumisave.com

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE